Arrancador Suave Serie GJ

Introducción al producto:

El Arrancador Suave Series GJ es un nuevo tipo de equipo de arranque el cual integra la fuerza eléctrica y técnicas electrónicas, técnicas computacionales y teoría del control moderno. Estos son la nueva generación de productos para reemplazar los convencionales Arrancadores Estrella-Delta, Arrancadores a Tensión Reducida o en su caso Arrancadores a Plena Tensión.

Características Principales:

- Avanzados tipos de Arranque Suave: "Voltaje" y "limitación de corriente".
- Capacidad adecuada al motor, por lo cual puedes ahorrar costos.
- Control inteligente, digital y con un simple chip.
- Configurable por medio de display de led's.
- Función de retardo al arranque. Los datos de operación son mostrados en el display.
- Auto diagnóstico de fallas.
- Enfriamiento natural. Ahorra espacio de montaje.
- Puede reducir el estrés del motor y otras cargas, alargando su tiempo de vida. lengthen their service life.
- La función de paro suave pueder resolver los problemas de inercia al paro.
- Las características perfectas de protección, puede dar una efectiva protección a la seguridad del operador a través del motor y sus equipamientos adicionales. Como sobre voltaje, sobre corriente, sobre carga, sobrecalentamiento, corto circuito bajo voltaje, falla de pérdida de fase de entrada y salida; desbalanceo de las tres fases y protección por arranque demasiado largo, etc.
- La aplicación de la inteligencia y las técnicas de redes hacen que el Arrancador Suave Acon Serie GJ cumplan el desarrollo de alta tecnología requeridos para los procesos automatizados.
- La confianza en las funciones y calidad de los productos son las bases del mejor servicio. Así mismo, nosotros podemos realizar diseños especiales y funciones que puedan cumplir con sus requerimientos y necesidades con un excelente servicio.

Introducción de Modelos:

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (KW)	Corriente (A)	Dimensiones Externas (mm)			Dimensiones de Instalación (mm)			Modelo de Gabinete con Arrancador Suave
				W1	H1	D	W2	H2	d	
ACON-GJ4-5d5	3AC 440V -15%～+15%	5.5	11	146	270	160	131	247	M6	ACON-GJ4C-5d5
ACON-GJ4-7d5		7.5	15							ACON-GJ4C-7d5
ACON-GJ4-011		11	23							ACON-GJ4C-011
ACON-GJ4-015		15	30							ACON-GJ4C-015
ACON-GJ4-018		18.5	37							ACON-GJ4C-018
ACON-GJ4-022		22	43							ACON-GJ4C-022
ACON-GJ4-030		30	60							ACON-GJ4C-030
ACON-GJ4-037		37	75							ACON-GJ4C-037
ACON-GJ4-045		45	90							ACON-GJ4C-045
ACON-GJ4-055		55	110							ACON-GJ4C-055
ACON-GJ4-075		75	150							ACON-GJ4C-075
ACON-GJ4-090		90	180	257	525	194	195	377	M8	ACON-GJ4C-093
ACON-GJ4-115		115	230							ACON-GJ4C-110
ACON-GJ4-132		132	264							ACON-GJ4C-132
ACON-GJ4-160		160	320							ACON-GJ4C-160
ACON-GJ4-185		185	370							ACON-GJ4C-185
ACON-GJ4-200		200	400							ACON-GJ4C-200
ACON-GJ4-250		250	500	290	560	245	260	465		ACON-GJ4C-250
ACON-GJ4-280		280	560							ACON-GJ4C-280
ACON-GJ4-320		320	640							ACON-GJ4C-320
ACON-GJ4-355		355	710							ACON-GJ4C-355
ACON-GJ4-400		400	800	330	590		300	490		ACON-GJ4C-400
ACON-GJ4-450		450	900							ACON-GJ4C-450
ACON-GJ4-500		500	1000	450	740	300	400	575	M10	ACON-GJ4C-500
ACON-GJ4-600		600	1200							ACON-GJ4C-600

Arrancador Suave Serie GJ

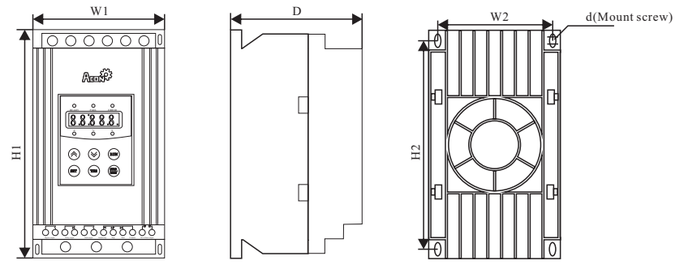

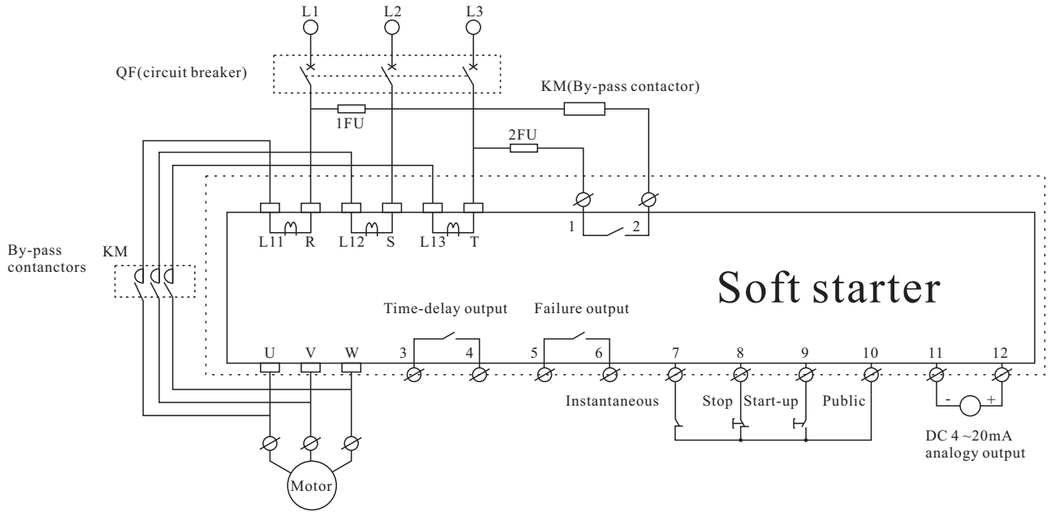

Squirrel-cage 3-phase asynchronous motor

Main circuit connection diagram

Keypad Size:

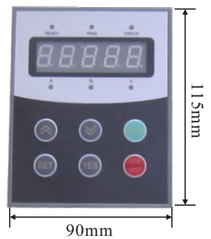

Suitable for : ACON-GJ4-5d5 ~ACON-GJ4-600
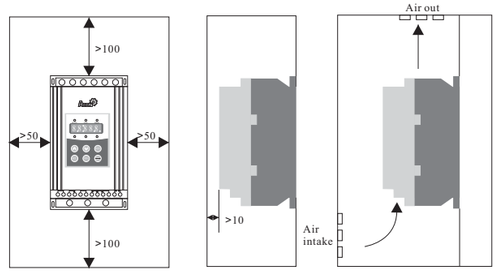
Installation Direction and Space: